


Руководство по приложению V380/V380Pro

Установка приложения

Скачайте и установите приложение «V380» с App Store или Google Play.

Запустите приложение V380. Вы можете зарегистрироваться через электронную почту по кнопке «Быстрая регистрация» или осуществить локальный вход в систему без регистрации.

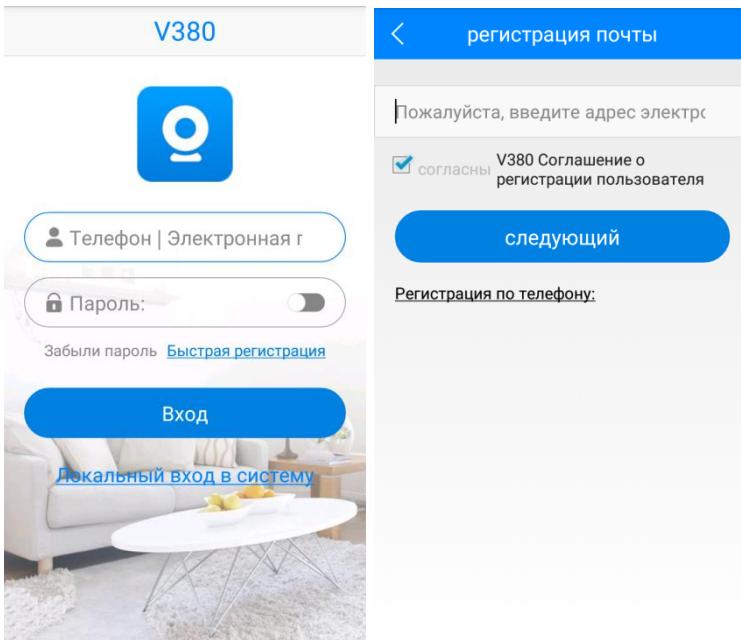



регистрация почты

Установить пароль



Подтвердите пароль



Примечание: Пароль состоит из цифр, букв, специальных символов, или гибридной комбинации из них, состоящий из 6–14 символов

регистрация

При регистрации по электронной почте Вам придет ссылка на подтверждение аккаунта.
Регистрация по телефону технически невозможна.

Подключение и добавление устройства.

Установите карту памяти (ключом вниз) и подключите питание к камере.





Примечание: карта памяти вставляется и извлекается только при выключенном питании камеры! Требуется 10 класс и выше карт памяти!

При включении камера произнесёт, на английском языке, «Система запускается», затем «Система запущена». Дальше камера будет ожидать от пользователя настроек для WI-FI сети и произнося фразу «Ожидание wi-fi конфигурации».

Список устр-в

Список устр-в

WiFi - умный связь

Поиск устройств

Новое оборудование настройки
(Wi-fi интеллект быстро дозировки: для первого запуска и восстановление после сети размещения)

Добавить сетевым оборудованием
(Вручную добавить оборудование ID номер)

Список устр-в Архив Конфиг.устр-в Ещё...

Подготовка к настройке

Введите SSID и пароль

пожалуйста, мобильные
телефоны на расстоянии 3 м

dlink

WIFI password



След. шаг

или быстро настроить

В приложении нажимаем + для добавления устройства, выбираем «Новое оборудование настройки», выбираем сеть Wi-Fi, к которой хотим подключить камеру, и вводим пароль от этой сети, нажимаем «Следующий шаг». Далее мобильное устройство передаст данные на камеру (необходимо находиться около камеры на расстоянии до 3 метров), камера произнесет «Конфигурация обновлена» и «Подключение к Wi-Fi» при успешном подключении «Wi-Fi подключено». Камера автоматически добавится в список устройств.

Список устройств

Добавить...

Демо

74

Настройка, ждите

удали ть | редак тор | разве рнуть | инфо рма...

Список устройств

Назад и настроить снова

Архив

Конфиг.устройства

Ещё...

< Добавить устр-во

ID: Введите ID

Имя: admin

Пароль: Введите пароль


Локал. поиск


OK добавл.

Для ручного добавления камеры, когда камера уже подключена к сети Wi-Fi и Ваше мобильное устройство тоже подключено к этой же сети Wi-Fi – необходимо на стартовом экране списка устройств нажать «Поиск устройств», камера автоматически найдется и добавится в список.
Так же камеру можно добавить вручную, введя её идентификационный номер (отсканировать сканером), логин и пароль (по умолчанию пароля нет).

Просмотр

При нажатии кнопки просмотра, в списке устройств, откроется изображение с камеры.

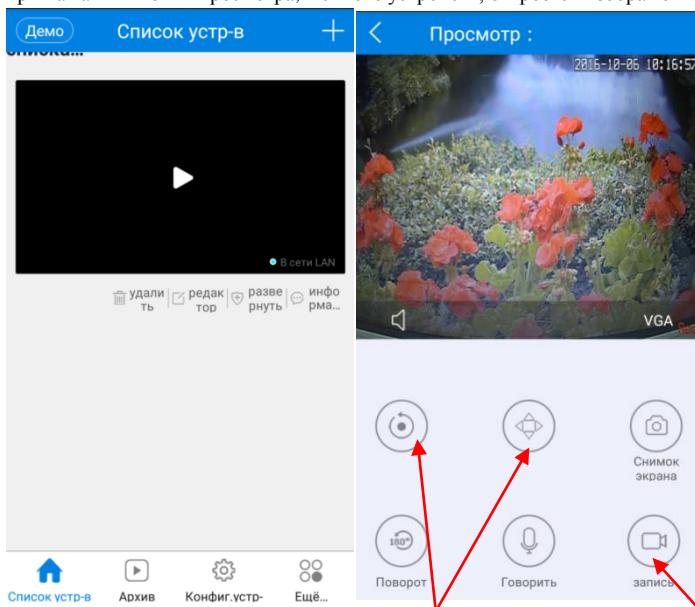

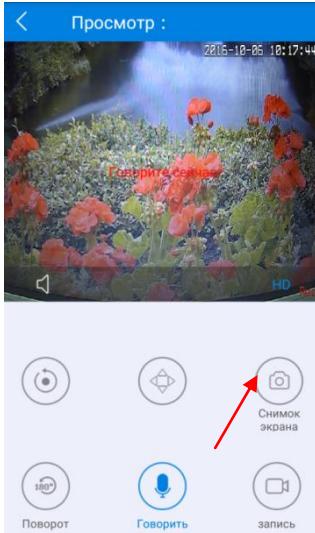

Функции PTZ управления не доступны . Вы можете сделать видеозапись или

снимок экрана при нажатии на соответствующую кнопку, все данные сохраняются на вашем мобильном устройстве.

С помощью кнопки можете включить или отключить прослушивание со встроенного микрофона камеры.

Используя кнопку «Говорить», вы можете разговаривать, используя микрофон вашего мобильного устройства. Динамик, встроенный в камеру, воспроизведет то, что вы сказали. Для разговора необходимо удерживать кнопку! Связь полудуплексная, в которой по одному и тому же каналу связи прием и передача данных осуществляется поочередно.


С помощью кнопки можете менять разрешение, выводимое на экран (VGA – 640*480, HD – 1280*720).

Кнопка «Поворот» осуществляет переворот изображения.

Индикатор отображает состояние, что ведется запись на карту памяти, установленную в камеру.

Просмотр архива

Нажмите на кнопку «Архив», выберите ваше устройство, выберите тип записи – Все записи, постоянная запись и по тревоге. Установите нужную дату, время поиска, далее нажмите кнопку «Поиск файлов». В появившемся списке файлов выберите нужный Вам файл, начнется воспроизведение, так же вы можете сохранить данный файл, на мобильное устройство, нажав кнопку «Загрузить». При просмотре архивного файла, вы можете сделать снимок.

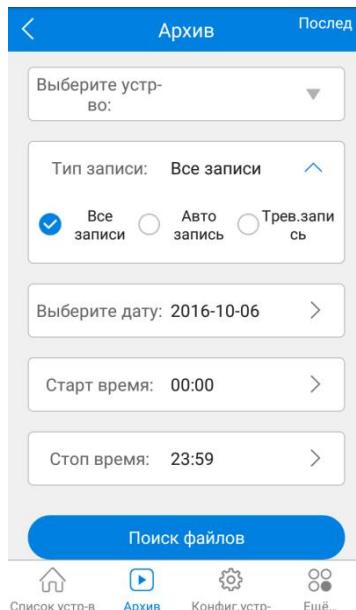

Список записей			
загрузить			
Rec966_20161006094943_S_1.avi	Старт время: 09:59:39	Дл-ть: 10,0Минута	Размер:19,2 MB
загрузить			
Rec967_20161006095939_S_1.avi	Старт время: 10:09:35	Дл-ть: 10,0Минута	Размер:56,1 MB
загрузить			
Rec968_20161006100935_S_1.avi	Старт время: 10:19:31	Дл-ть: 10,0Минута	Размер:9,4 MB
загрузить			
Rec969_20161006101931_S_1.avi	Старт время: 10:29:27	Дл-ть: 10,0Минута	Размер:9,4 MB
загрузить			
Rec970_20161006102927_S_1.avi	Старт время: 10:39:23	Дл-ть: 10,0Минута	Размер:9,5 MB
загрузить			
Rec971_20161006103923_S_1.avi	Старт время: 10:49:19	Дл-ть: 10,0Минута	Размер:9,5 MB
загрузить			
Rec972_20161006104919_S_1.avi	Старт время: 10:59:15	Дл-ть: 10,0Минута	Размер:9,5 MB
загрузить			
Rec973_20161006105915_S_1.avi			



Конфигурирование устройства

Выберите «Конфигурирование устройства», выберите своё устройство для изменения настроек.

Конфиг. устр-ва

Выберите устр-во:

- Сеть
- Запись
- Дата и время
- Тревога
- Оборудование пароль
- Статический IP-конфигурации
- Обновл. устр-ва

Сеть

Текущий режим: STATION

AP режим(режим точки, не нужен роутер)
 Режим клиента (связь с роутером)

Выберите WiFi из списка

- TP-LINK_A28A
Тип безопасности: [WPA-EAP-TKIP+CCMP] [WPA2-EAP-TKIP+CCMP]
SSID: tp-link
- SE2
Тип безопасности: [WPA-EAP-TKIP+CCMP] [WPA2-EAP-TKIP+CCMP]
SSID: SE2
- VimpelP
Тип безопасности: [WPA-EAP-TKIP+CCMP] [WPA2-EAP-TKIP+CCMP]
SSID: VimpelP
- mmt
Тип безопасности: [WPA-EAP-TKIP+CCMP] [WPA2-EAP-TKIP+CCMP]
SSID: mmt

Сохранить

Список устр-в Архив Конфиг. устр-ва Еще...

Запись

SD размер: 59,02G Осталось: 50,22G

Авто запись

Трев.запись

Вкл.аудио:

Кач-во записи: HD VGA

Форматирование SD карточка оборудования

Сохранить

Дата и время

Время устр.:
2016-10-6 11:24:43

Настр.даты: 2016-10-06 >

Настр.времен и: 11:24 >

Выбор час.пояса: (GMT +5) нью - дели >

Синхрониз. с временем телефона

Сохранить

Тревога

Выкл.тревоги:

Детектор движ:

Тревожн.подсказка:

Язык голоса: Китайск. Англ.

Управление тревогой.
Выключатель тревоги- включает/выключает тревогу
Детектор движения - включает/выключает детектор движения
Тревожные подсказки – уведомления о тревоге
Язык голоса – язык голосового оповещения на камере.

Сохранить

Пункт «Сеть» позволяет выбрать режим работы камеры по Wi-Fi.

Есть 2 режима:

- 1) режим клиента (подключение камеры к роутеру),
- 2) режим точки доступа (камера выступает в роли точки доступа для подключения к ней напрямую).

В пункте «Запись» настраиваются настройки записи и работа с SD картой.

Авто запись – постоянная запись на SD карту.

Трев. запись – запись по движению

Вкл. аудио – запись аудио

Качество записи – выбирается HD(1280*720) или VGA(640*480) разрешение.

Дата и время – установка даты и времени на камере вручную или синхронизировать со временем на мобильном устройстве.

Оборудование пароль

Имя: admin

Изменить пароль

Исходный
пароль:

Новый
пароль:

Подтверд
ить:

Сохран.

В данном пункте можете установить пароль на камеру (по умолчанию пароля нет).

Статический IP-конфигурации

- Автоматическое конфигурирование
 Ручной настройки

IP:

Маски
подсети:

шлюз:

Главный
DNS:

Раз DNS:

Сохран.

В данном пункте вы можете изменять настройки IP адреса камеры, по умолчанию включен режим DHCP – автоматическое назначение ip адреса.

Обновл. устр-ва

Сист. app версия:

AppGM35S_CARD_V2.2.0.1_20150813

В меню обновления устройства можете посмотреть, версию системы и проверить обновления для вашего устройства, нажав на кнопку «Проверить обновления».

Сист. kernel версия:


KerGM35S_V1.2.1.0_20150812

Сист. hardware версия:

HwGM_CARD_V3.8_20150515

Проверить обновл

Настройки приложения

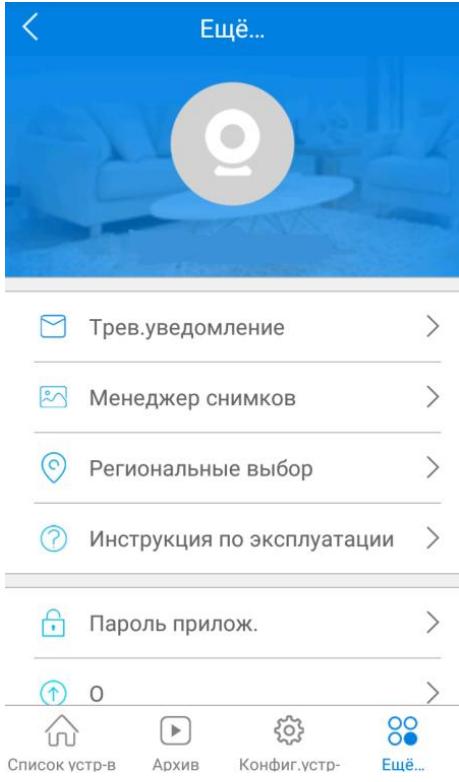

Настройки приложения доступны в пункте «Ещё»

Доступны следующие функции: включение/отключение тревожных уведомлений; менеджер сохраненных снимков и видеозаписей; выбор региона работы камеры; графический пароль для приложения; сведения о приложении и проверка обновлений приложения; выход из аккаунта и приложения.

The screenshot shows three stacked sub-menu screens:

- Трев.уведомление**: Contains three toggle switches: 'Получили инфо тревоги' (On), 'Уведомл.о тревоге:' (On), and 'Вибро тревога:' (Off). To the right is a thumbnail image of a red flower.
- Выключатель пароля**: Contains a toggle switch 'Выключатель пароля' (Off) and a button 'Создать пароль'.
- 0**: Displays the device logo, model name 'V380', software version '4.0.2', and a button 'Обновл.прилож.' (Update app).