

ІНСТРУКЦІЯ

WiFi датчик руху з вбудованою
сигналізацією USmart MSA-01w



Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

Основні характеристики

Дальність дії: 12 м

Кут огляду: 90°

Живлення: Батарейки AAA 1.5V, 2 шт., або адаптер 5V

Споживання в режимі очікування: 20 мА

Споживання в режимі тривоги: 60 мА

WiFi протокол: 802.11 b/n/g 2.4ГГц

Мобільний додаток: TuYaSmart

Тип встановлення: настінний/настільний на кронштейні

Гучність звукового сповіщення: 90 дБ

Захист від тварин: до 25 кг

Робоча температура: від -10°C до +50°C


Робоча волога: <85% RH (без заморозків)



Реєстрація та робота з додатком «TuYaSmart»

1. Встановіть додаток TuYaSmart.


Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.

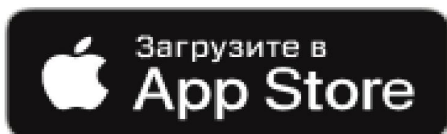

2. Реєстрація

1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.

2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.

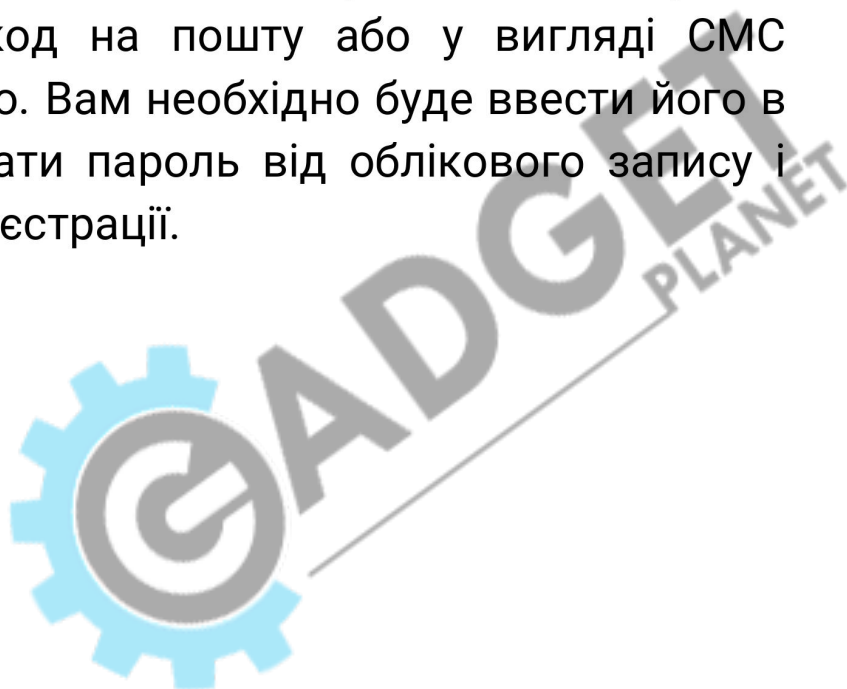

Датчик руху

У списку розділів виберіть пункт «Безпека та пристрої», потім Датчик руху (WiFi) та дотримуйтеся вказівок.



Add Device



(NB-IoT)

(other)

Electrical

Motion Detector

Lighting

Sensors



Motion Detector
(Wi-Fi)



Motion Detector
(Zigbee)



Motion Detector
(BLE)

Large
Home Ap...




Motion Detector
(NB-IoT)



Motion Detector
(other)

Small Home
Appliances

Kitchen
Appliances

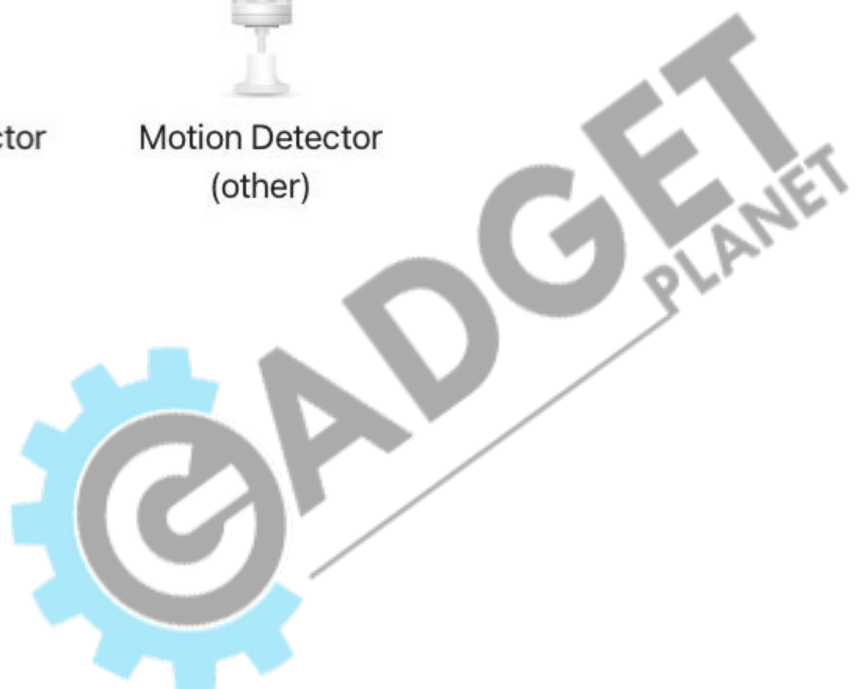


Підключення пристрою

Встановіть джерело живлення та переконайтеся, що пристрій знаходиться в режимі підключення (індикатор повинен часто блимати).


Якщо процедура підключення завершилася невдачею, натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань протягом 6 секунд, щоб увійти в режим AP (індикатор повинен моргати повільно).

Якщо Ви все ще не змогли підключити пристрій, натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 8-10 секунд, щоб скинути пристрій до заводського стану, потім зверніть увагу на швидкість моргання індикатора та дотримуйтесь інструкцій.

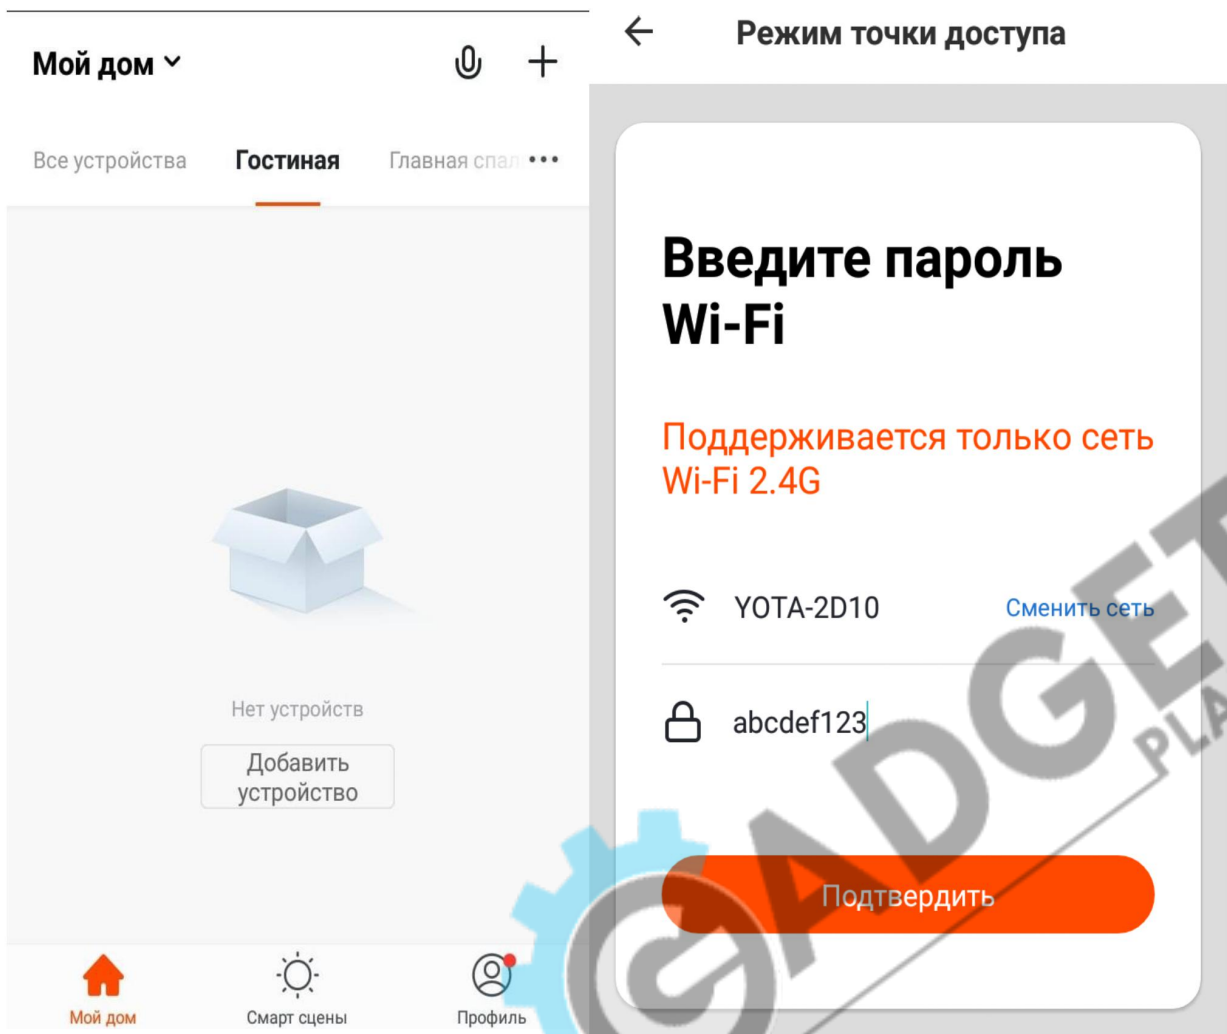


AP режим підключення

Підключіться до домашньої WiFi мережі. Переконайтеся, що пристрій введено в режим AP (індикатор повинен повільно моргати). Далі, зайдіть у програму та починайте додавання пристрою. Після того, як вкажете та підтвердите логін та пароль WiFi мережі, у верхньому правому куті виберіть «AP режим». Додаток запропонує Вам підключитися до точки доступу пристрою та продовжить його додавання. Після успішного додавання смартфон переключиться на домашню WiFi мережу або мобільний інтернет.

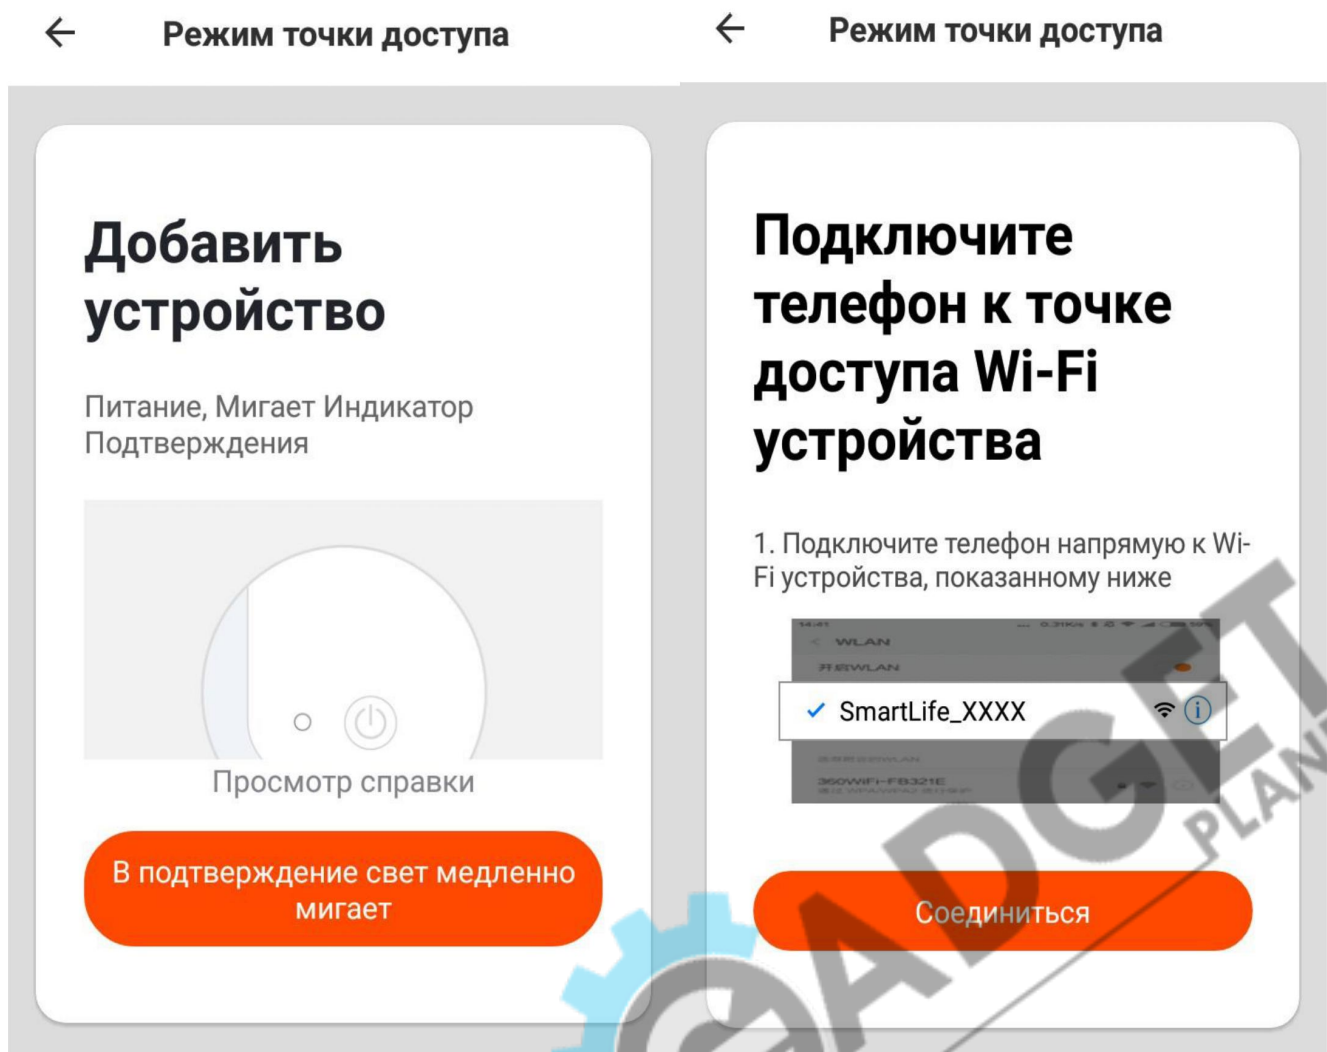


Після успішного підключення пристрою, натисніть в головному меню на іконку датчика руху, після чого ви увійдете в інтерфейс, на якому зможете переглянути стан датчика, історію спрацювань, налаштовувати сповіщення та сценарії.

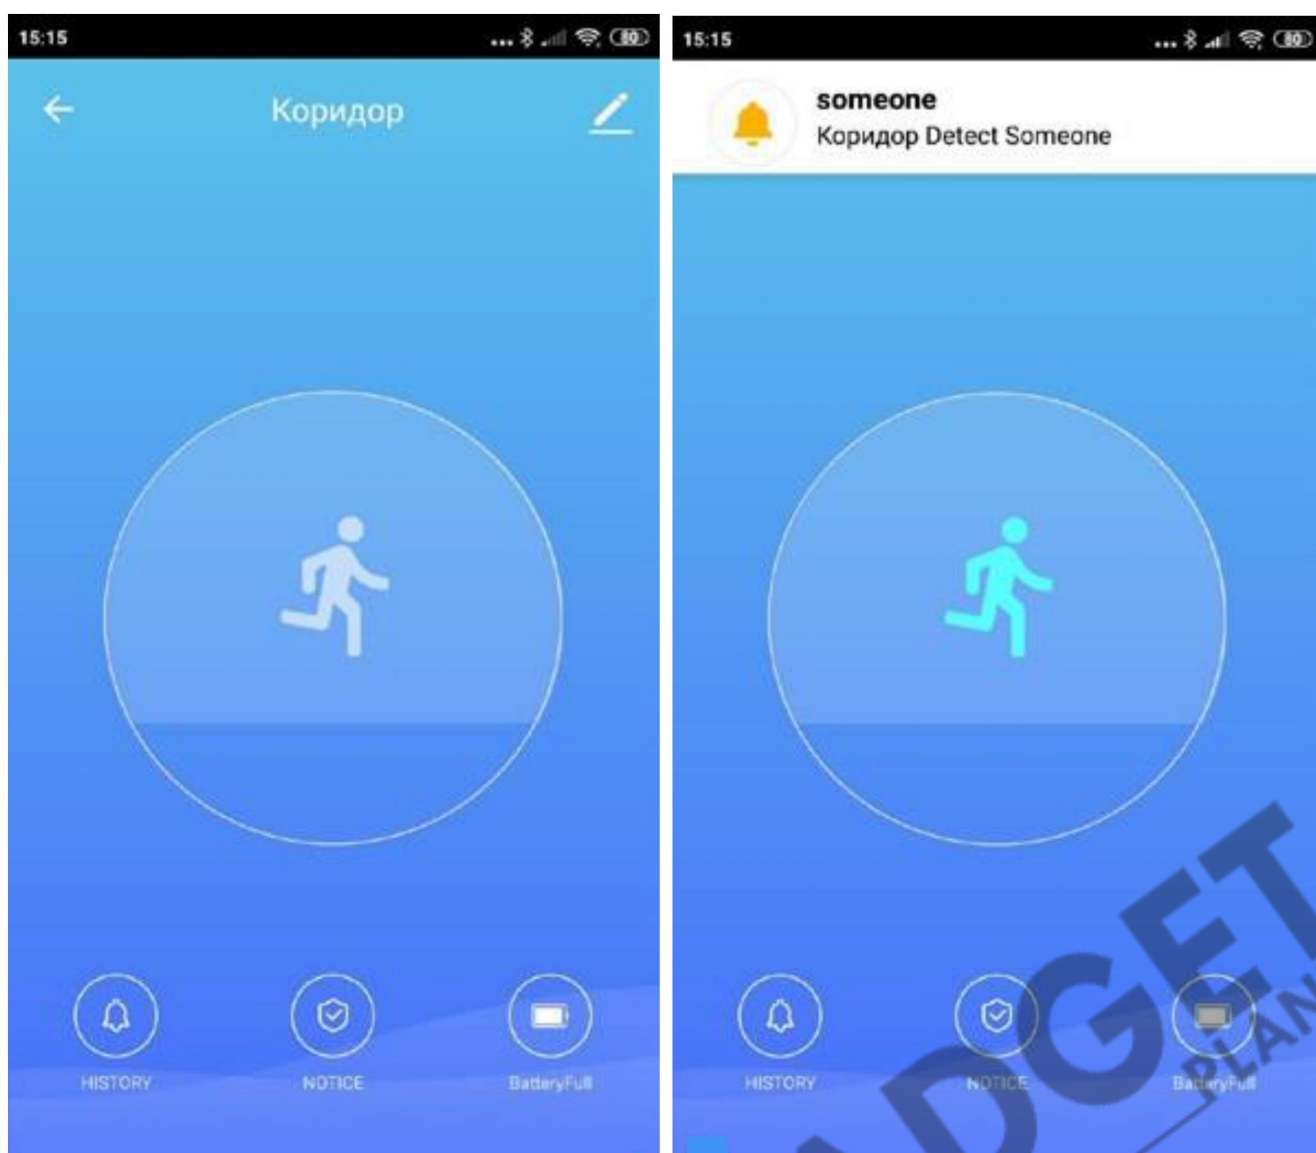

Налаштування доступу та Push-сповіщень

Надання спільного доступу: Ви можете дати доступ іншим користувачам до Ваших пристроїв. Зайдіть у меню програми та виберіть пункт «Дім», «Додати користувача» та оберіть зручний для Вас спосіб надання доступу.



Push-сповіщення: зайдіть у налаштування, виберіть пункт «Сповіщення» та вкажіть всі необхідні параметри.

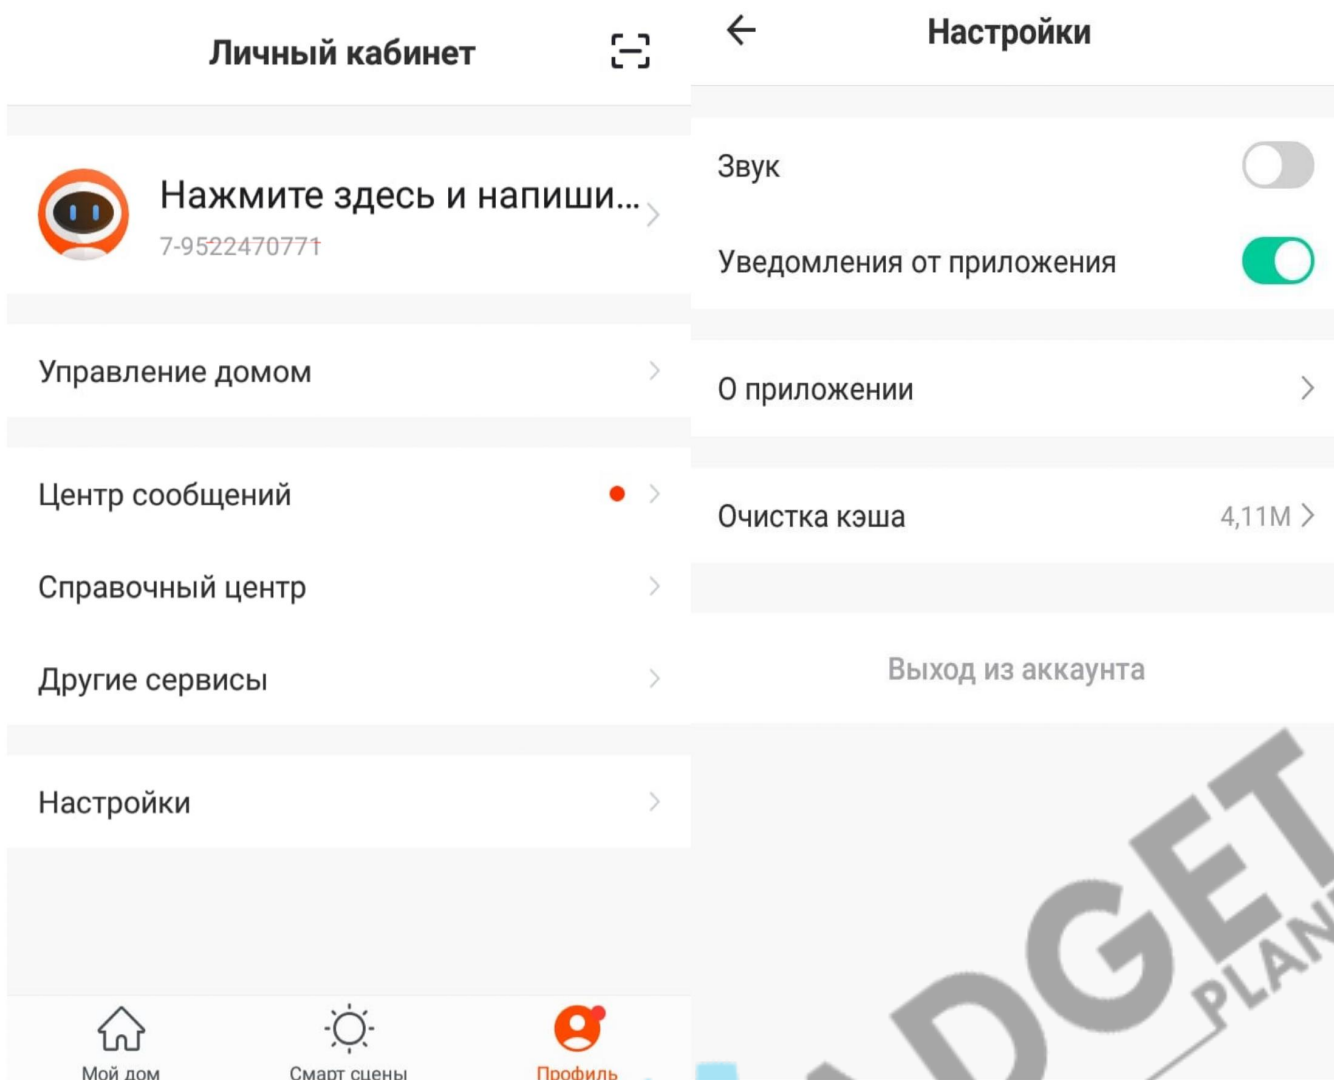

Налаштування спільних сценаріїв

Датчик можна з'єднати з іншими розумними пристроями Tuуа, для спільної роботи.

Для цього зайдіть в пункт «Сценарії», натисніть кнопку «Створити сценарій». Оберіть режим «При зміні статусу пристрою» та назначте відповідну дію. Наприклад, при спрацюванні датчика руху можна автоматично увімкнути світло в кімнаті за допомогою смарт-лампочки.

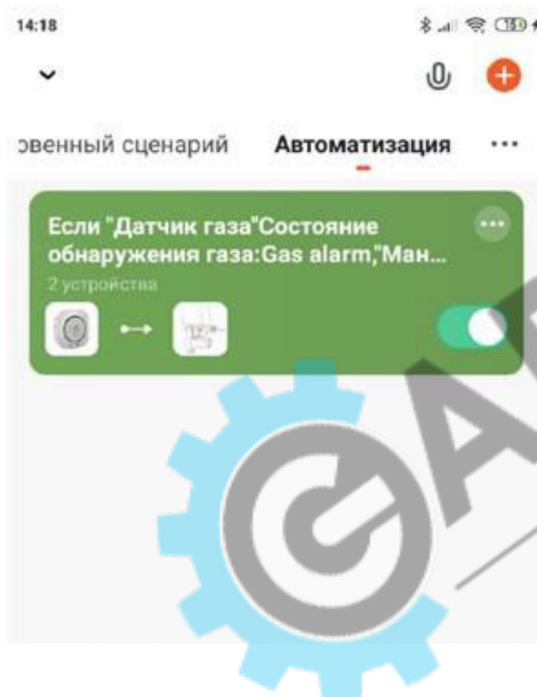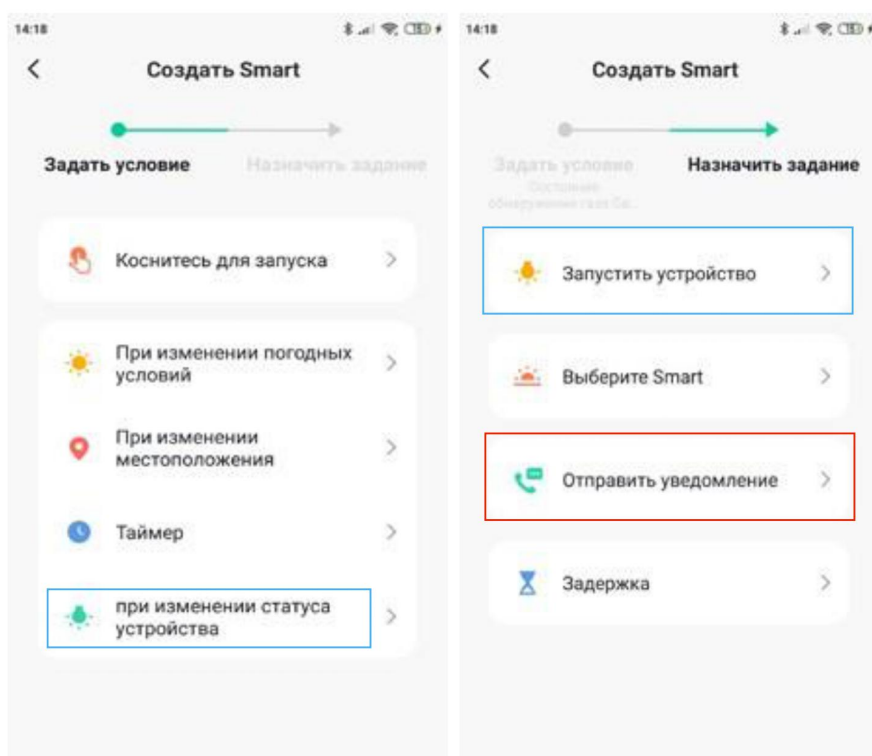

GADGET PLANET

Режими роботи

Розумний датчик руху може працювати в 4 режимах, які відрізняються за типом оповіщення:

1. Звукова сигналізація + Світлова індикація.
2. Світлова індикація без звуку.
3. Звукова сигналізація без світла.
4. Режим без видимої індикації, з відправкою PUSH-сповіщень на смартфон.



Встановлення та радіус детекції

Метод встановлення: настінний та настільний.




НАСТІЛЬНИЙ



НАСТІННИЙ

Кут огляду датчика: 90°

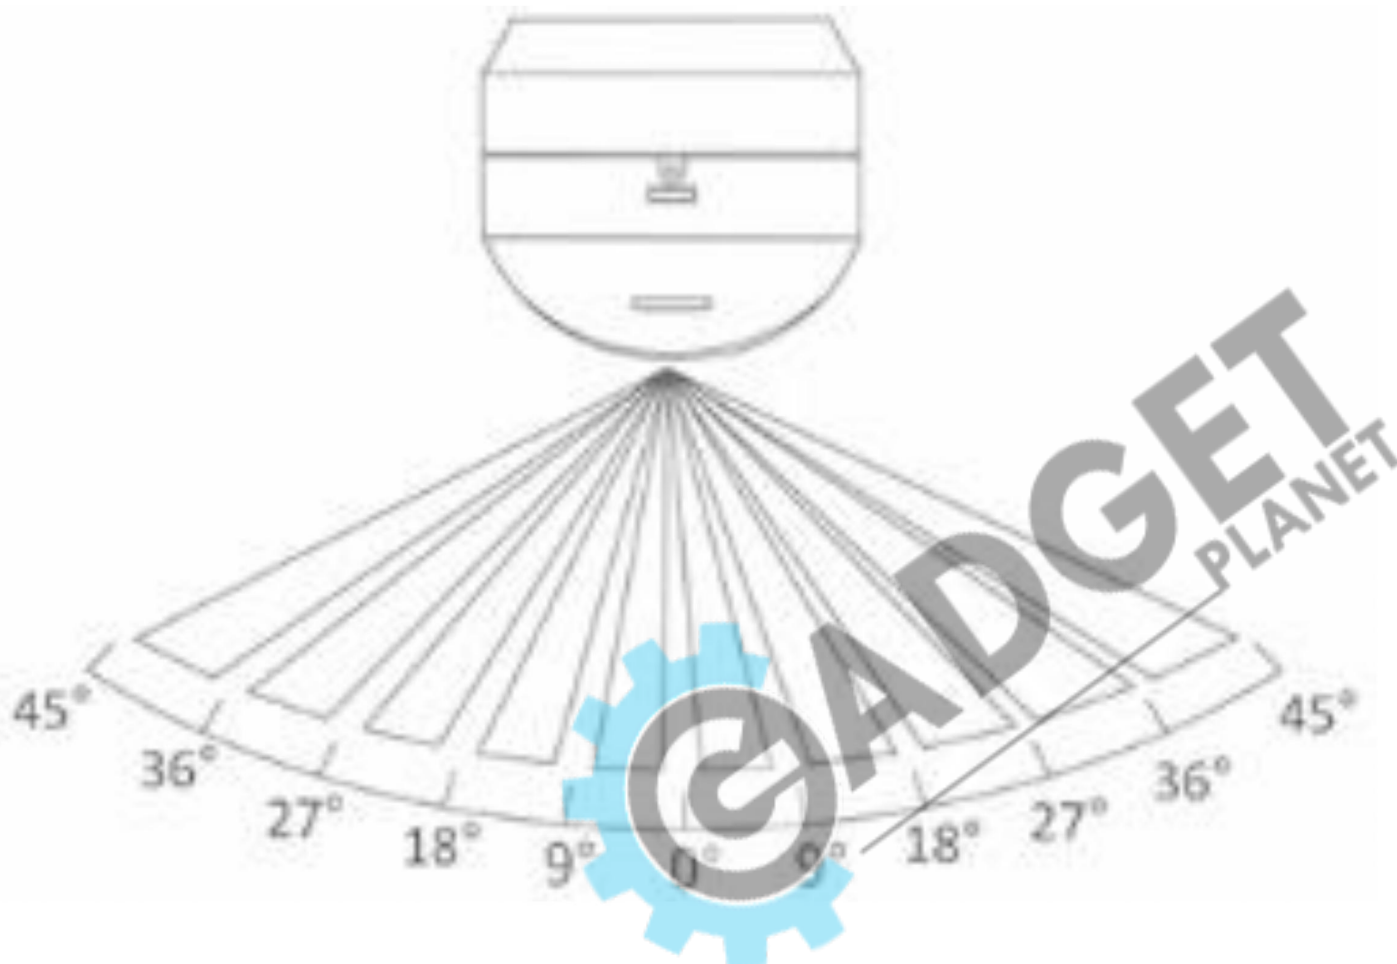

ИНСТРУКЦИЯ

WiFi датчик движения со встроенной
сигнализацией USmart MSA-01w



Интернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

Основные характеристики

Дальность действия: 12 м

Угол обзора: 90°

Питание: Батарейки AAA 1.5V, 2 шт., или адаптер 5V

Потребление в режиме ожидания: 20 мА

Потребление в режиме тревоги: 60 мА

WiFi протокол: 802.11 b/n/g 2.4ГГц

Мобильное приложение: TuYaSmart

Тип установки: настенный/настольный на кронштейне

Громкость звукового оповещения: 90 дБ

Защита от животных: до 25 кг

Рабочая температура: от -10°C до +50°C


Рабочая влажность: <85% RH (без заморозков)



Регистрация и работа с приложением «TuYaSmart»

1. Установите приложение TuYaSmart.

Отсканируйте QR-код на смартфоне или самостоятельно скачайте приложение из Google Play или App Store.

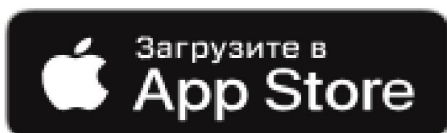

2. Регистрация

1. Если у вас нет учетной записи в этом приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер телефона или электронную почту, следуйте инструкциям для завершения регистрации.

2. При регистрации, в зависимости от выбранного способа, Вы получите секретный код на почту или в виде SMS сообщения соответственно. Вам необходимо будет ввести его в программе, затем придумать пароль от аккаунта и завершить процедуру регистрации.



Датчик движения

В списке разделов выберите пункт «Безопасность и устройства», затем Датчик движения (WiFi) и следуйте инструкциям.



Add Device



(NB-IoT)

(other)

Electrical

Motion Detector

Lighting

Sensors



Motion Detector
(Wi-Fi)



Motion Detector
(Zigbee)



Motion Detector
(BLE)

Large Home Ap...




Motion Detector
(NB-IoT)



Motion Detector
(other)

Small Home Appliances

Kitchen Appliances

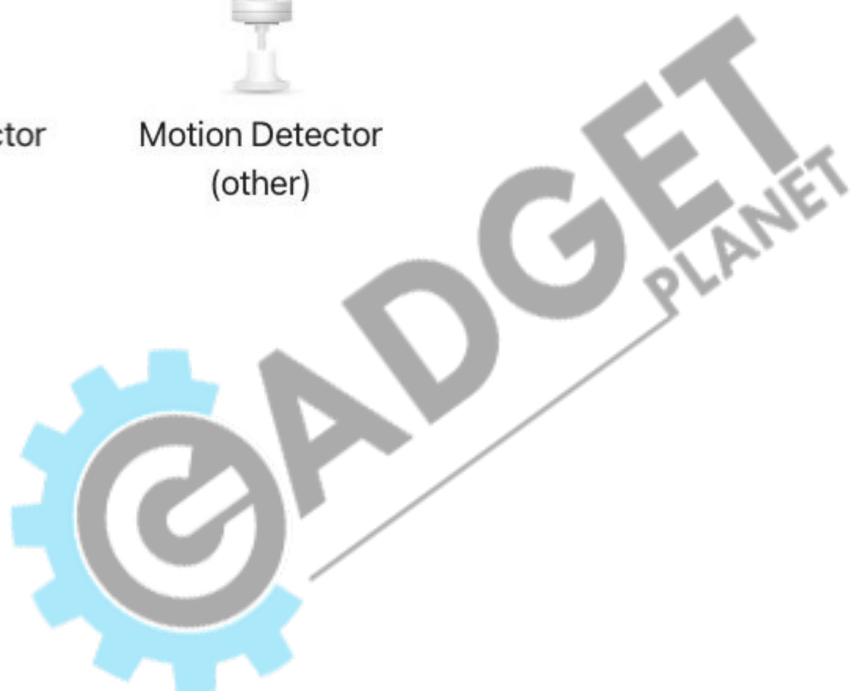


Подключение устройства

Установите источник питания и убедитесь, что устройство находится в режиме подключения (индикатор должен часто мигать).

Если процедура подключения завершилась неудачей, нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек в течение 6 секунд, чтобы войти в режим AP (индикатор должен моргать медленно).

Если Вы все еще не смогли подключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 8-10 секунд, чтобы сбросить устройство до заводского состояния, затем обратите внимание на скорость моргания индикатора и следуйте инструкциям.

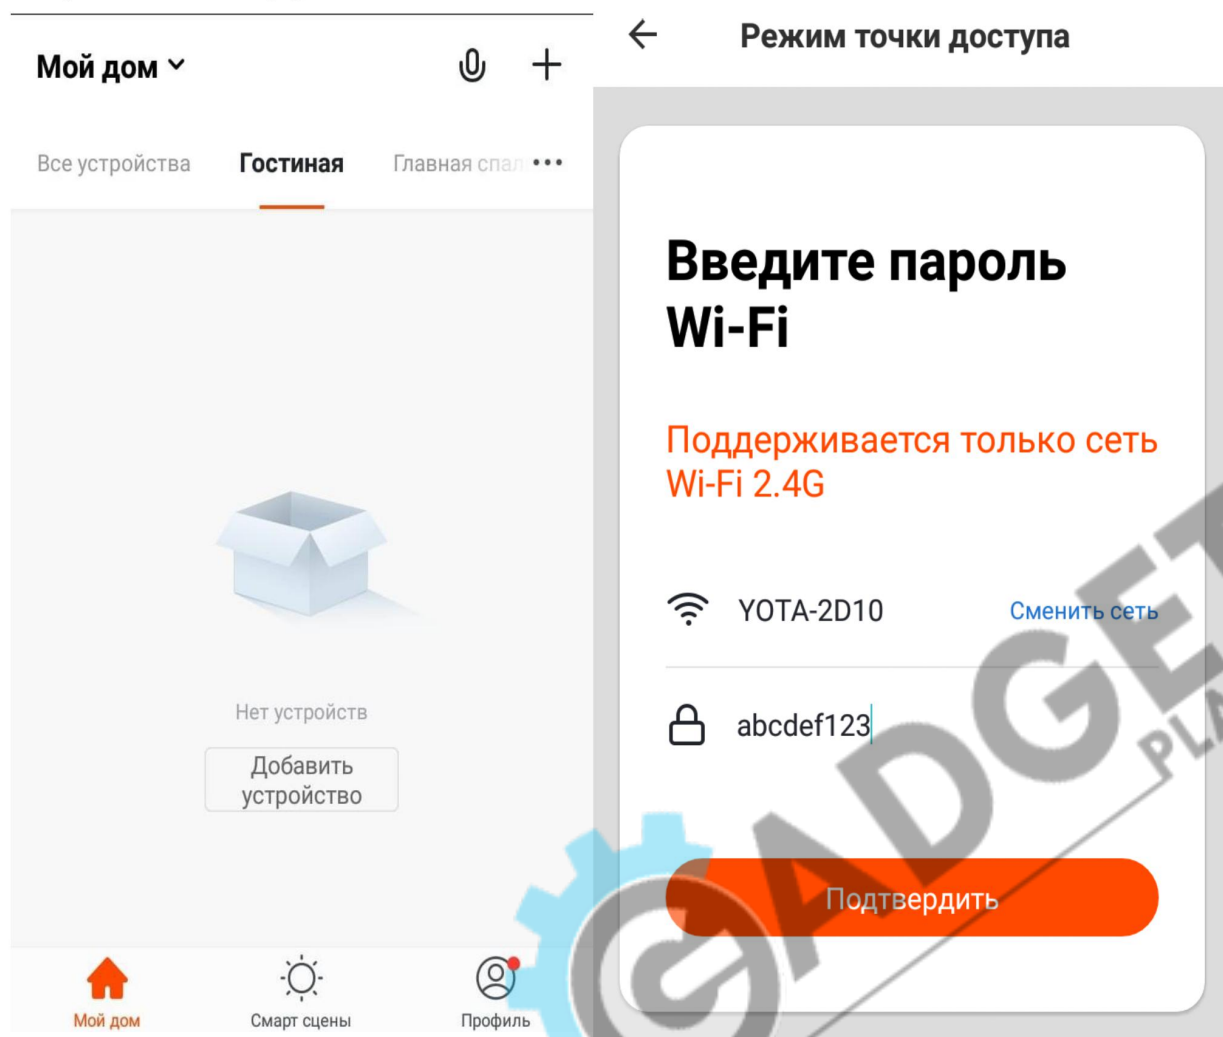


AP режим подключения

Подключитесь к домашней сети WiFi. Убедитесь, что устройство введено в режим AP (индикатор должен медленно моргать). Далее, зайдите в приложение и начинайте добавление устройства. После того, как укажете и подтвердите логин и пароль WiFi сети, в верхнем правом углу выберите «AP режим». Приложение предложит Вам подключиться к точке доступа устройства и продолжит его добавление. После успешного добавления смартфон переключится на домашнюю WiFi сеть или мобильный интернет.

← Режим точки доступа

Добавить устройство

Питание, Мигает Индикатор
Подтверждения

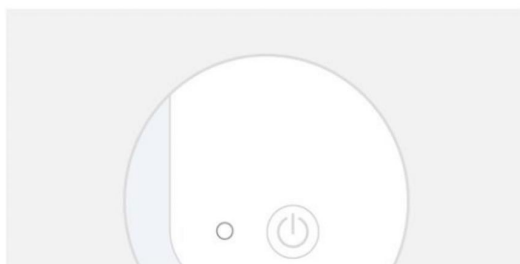

Просмотр справки

В подтверждение свет медленно мигает

← Режим точки доступа


Подключите телефон к точке доступа Wi-Fi устройства

1. Подключите телефон напрямую к Wi-Fi устройства, показанному ниже



Соединиться


После успешного подключения устройства нажмите в главном меню на иконку датчика движения, после чего вы войдете в интерфейс, на котором сможете просмотреть состояние датчика, историю срабатываний, настраивать уведомления и сценарии.

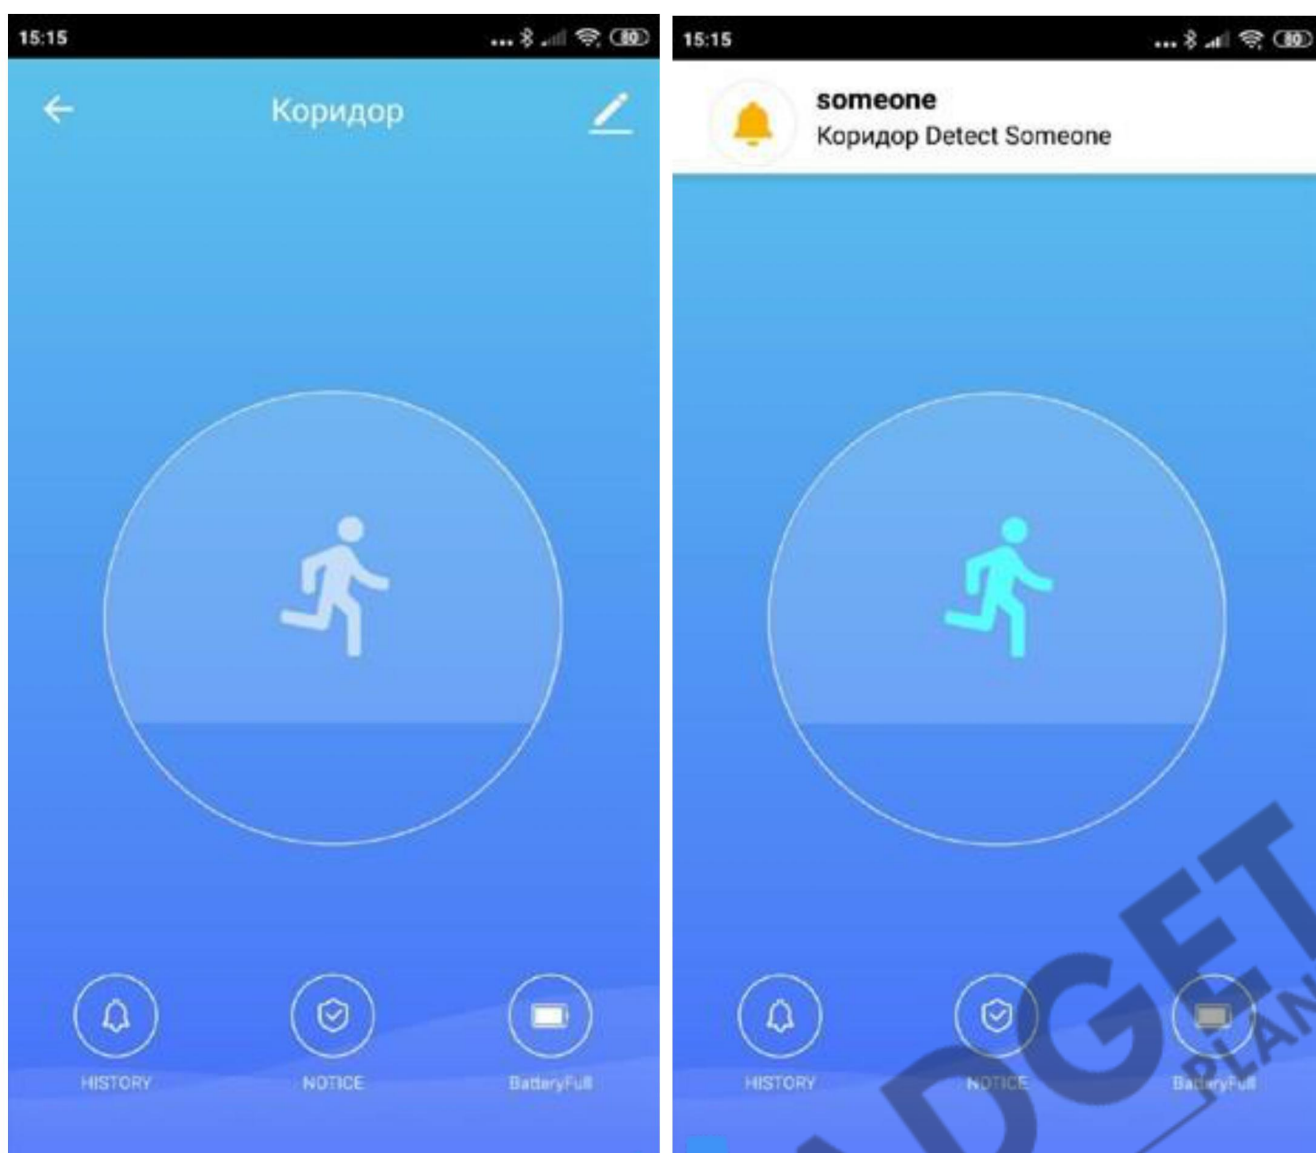

Настройка доступа и Push-уведомлений

Предоставление общего доступа: Вы можете дать доступ другим пользователям к Вашим устройствам. Зайдите в меню программы и выберите «Дом», «Добавить пользователя» и выберите удобный для Вас способ предоставления доступа.


Push-уведомление: зайдите в настройки, выберите «Уведомления» и укажите все необходимые параметры.

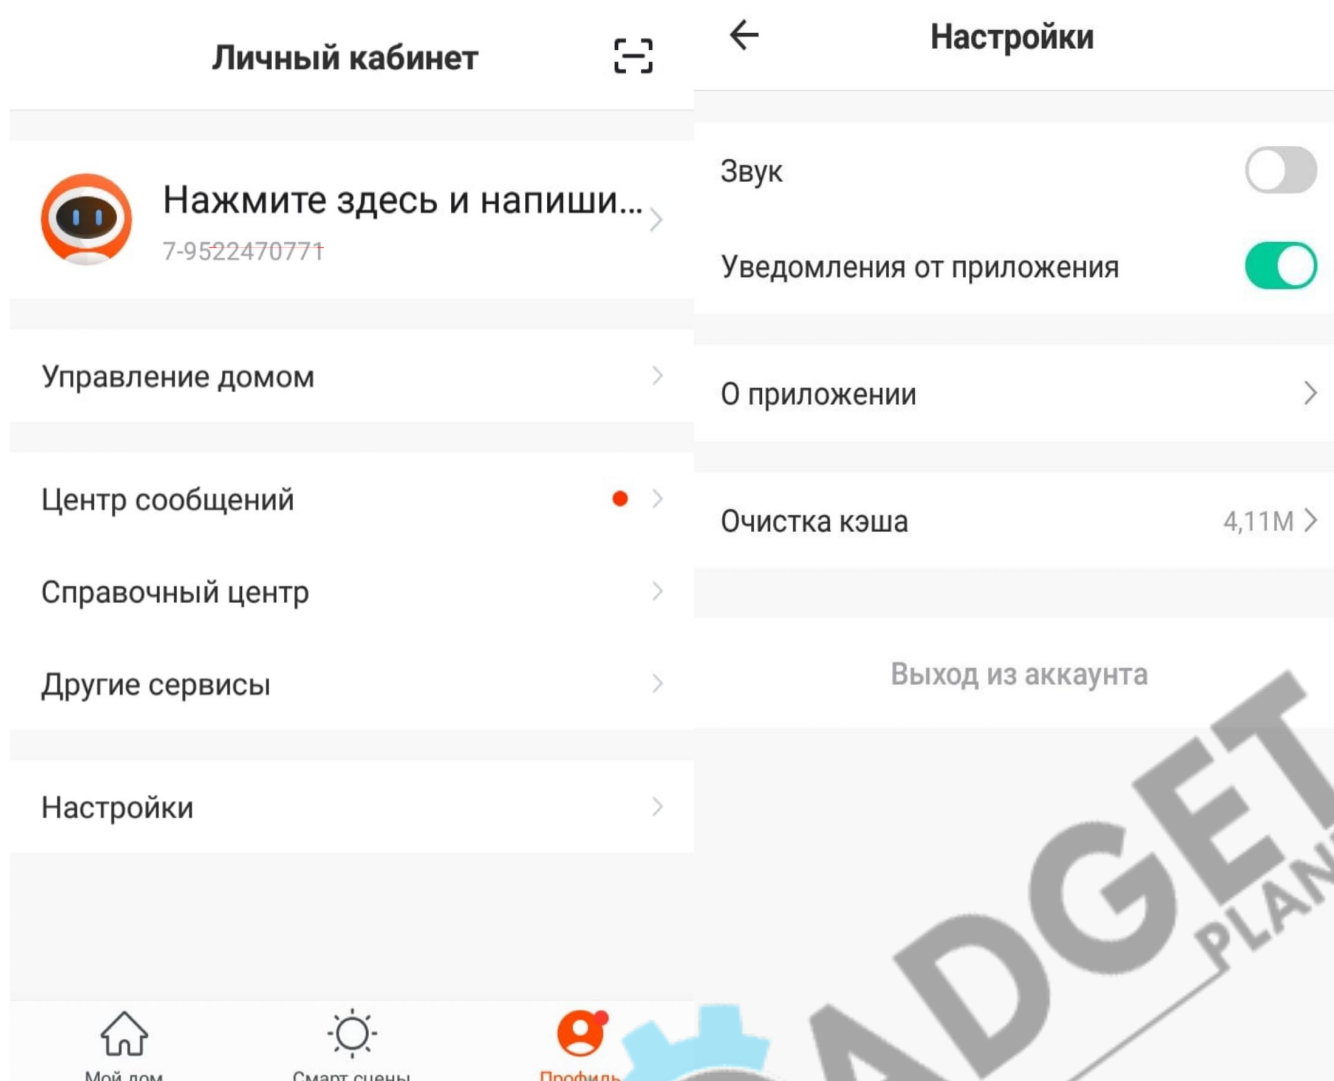

Настройка общих сценариев

Датчик можно соединять с другими умными устройствами Tuya для совместной работы.

Для этого зайдите в пункт «Сценарии», нажмите кнопку «Создать сценарий». Выберите режим «При изменении статуса устройства» и назначьте соответствующее действие. Например, при срабатывании датчика движения можно автоматически включить свет с помощью smart-лампочки.

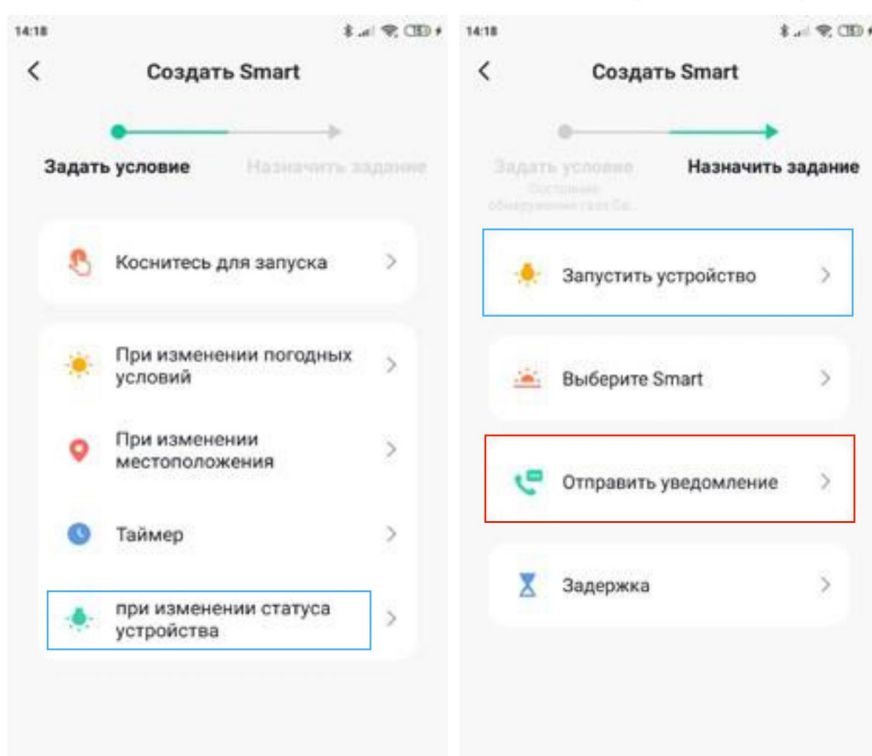

Режимы работы

Умный датчик движения может работать в 4 режимах, отличающихся по типу оповещения:

1. Звуковая сигнализация + Световая индикация.
2. Световая индикация без звука.
3. Звуковая сигнализация без света.
4. Режим без видимой индикации с отправкой PUSH-уведомлений на смартфон.



Установка и радиус детекции

Метод установки: настенный и настольный.



НАСТОЛЬНЫЙ



НАСТЕННЫЙ

Угол обзора датчика: 90°

